

CKT21.1/CKT21.3 Series  
Constant temperature controller  
恒温控制器



CKT21.1



CKT21.3

❄️ | 防冻

🏠 | ECO节能

🔧 | 开阀指示

🔒 | 阀门保护


🌀 | 风机受控

📊 | 节能限温


📖 | 操作简便

🌡️ | 温度校正

## CKT21.1功能与显示说明

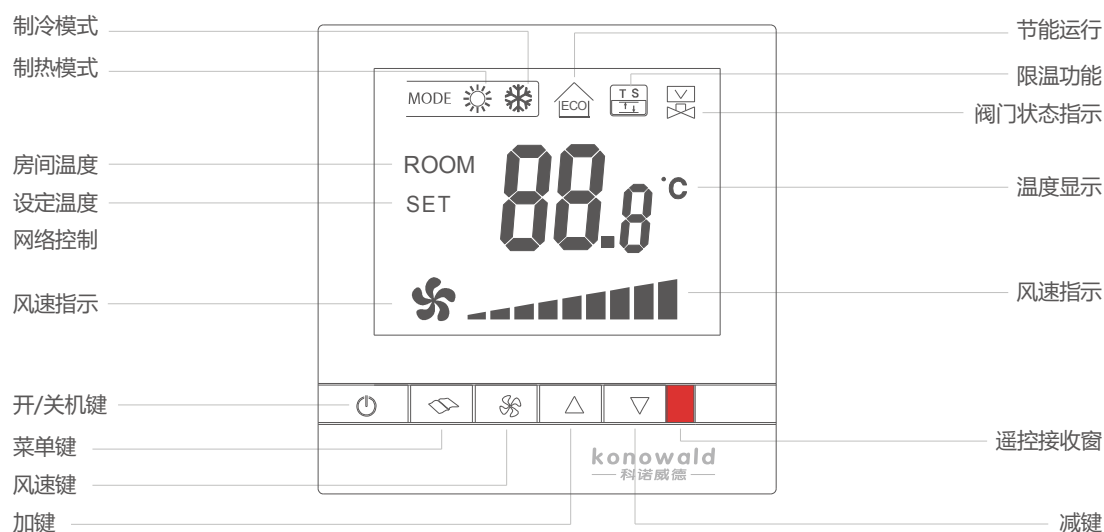


## CKT21.3功能与显示说明

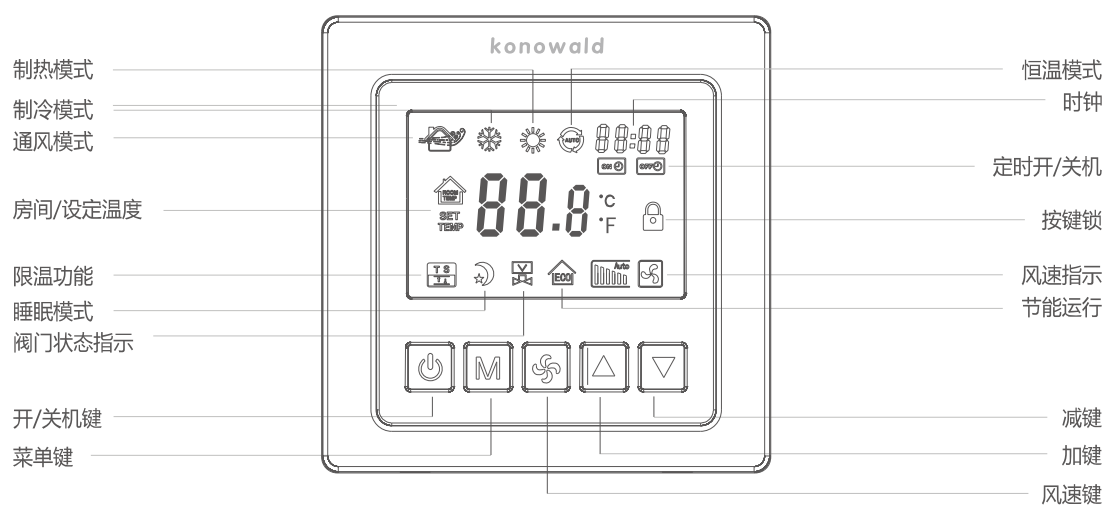


## 安装说明

- 1** 按系统接线图将导线插入接线端并拧紧螺丝后，再将一字型螺丝刀按图所示插入下壳体所示部位拆开上、下壳体

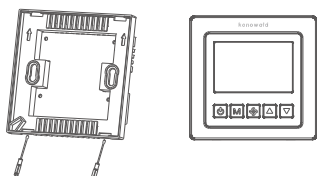

- 2** 拆下上、下壳体后，按图所示将下壳体用螺钉拧紧在预装的86\*86盒上并调整水平位置

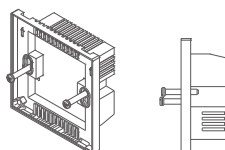

- 3** 固定完下壳体后，按图所示先将上壳体上端的卡扣装入下壳体上端，顺势再将上壳体下端卡扣装入下壳体下端，完成整个安装过程

